





Schnitte markieren



Schnitte ausführen



Ausbrüche entfernen

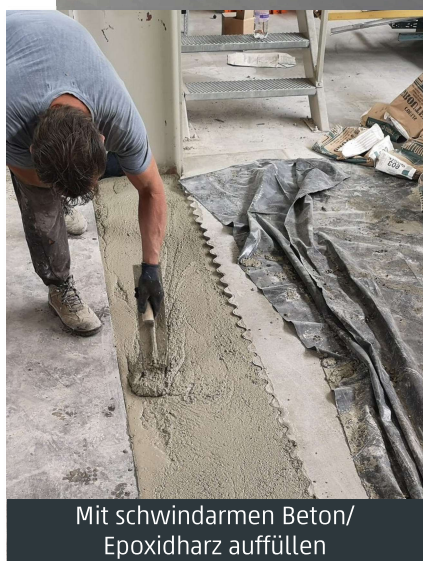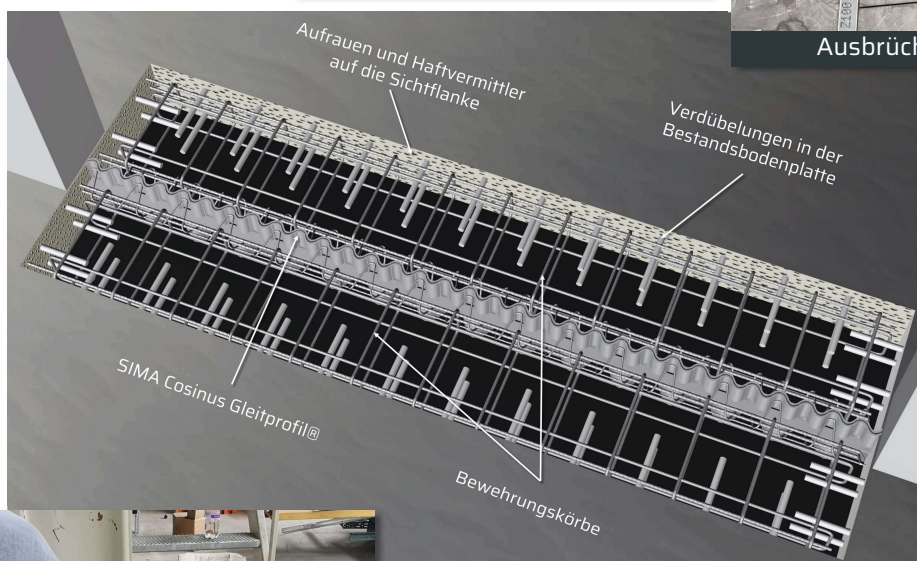

Mit schwindarmen Beton/  
Epoxidharz auffüllen



Übergang Alt- Neubeton nach dem  
Schleifen